

操作说明书

ZNXY-10A

直流电阻测试仪

武汉中能新仪电气有限公司

目 录

一、概述	2
二、安全措施	2
三、性能特点	2
四、技术指标	3
五、系统介绍：	4
六、测试与操作方法	5
七、注意事项	9
八、仪器成套性	10
九、售后服务	10



一、概述

直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现感性线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足感性线圈直流电阻快速测量的需要，我公司利用自身技术优势研制了直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术，具有体积小、重量轻、输出电流大、量程宽、数字显示等特点。整机由单片机控制，自动完成自检、数据处理、显示等功能，具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高，操作简便，可实现直阻的快速测量。

二、安全措施

- 1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册；
- 2、本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体等场所使用。仪表应避免剧烈振动；
- 3、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行；
- 4、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源，拆除测试线；
- 5、测量无载调压变压器，一定要等放电指示报警音停止后，切换档位；
- 6、测试过程中，禁止移动测试夹和关断供电线路。

三、性能特点

- 1、仪器输出电流大，且重量轻；
- 2、仪器提供 6 档输出电流选择，最大可以输出 10A 电流；
- 3、仪器测量范围宽， $0.5m\Omega$ - $100K\Omega$ ；并且可以按照设置的温度进行电阻温度折算；
- 4、具有完善的保护电路，性能更可靠；
- 5、锂离子电池供电，便于现场操作；
- 6、具有音响放电报警，减少误操作；
- 7、4.3 寸彩色液晶显示，分辨率为 480×272 的 TFT 真彩显示屏，中文操作菜单，实时打印输出结果；
- 8、具有 RS485 接口，可以将测试数据传输到后台；

- 9、本机存储容量大，最多可以存储 200 条测试记录；
- 10、具有 USB 接口，可以将测试数据转存到 U 盘；
- 11、参数设置更加完善，可以设置变压器的测试绕组、分接位置、测试相别、试品温度、折算温度值等。

四、技术指标


- 1、输出电流：10A、5A、1A、200mA、40mA、5mA、自动；
- 2、量程：

0.5mΩ~1.6Ω	(10A 档)
30 mΩ~3.2Ω	(5A 档)
60 mΩ~16Ω	(1A 档)
100 mΩ~80Ω	(200mA 档)
300 mΩ~400Ω	(40mA 档)
100Ω~100kΩ	(5mA 档)

；
- 3、准确度：0.2%±2 μ Ω；
- 4、分辨率：0.1 μ Ω；
- 5、工作温度：-20~40℃；
- 6、环境湿度：≤80%RH，无结露；
- 7、海拔高度：≤1000 米
- 8、工作电源：24V/6Ah 锂电池供电；
- 9、外形尺寸：323*275*135mm；
- 10、重量：4.7kg。

五、系统介绍:

仪器面板见图一

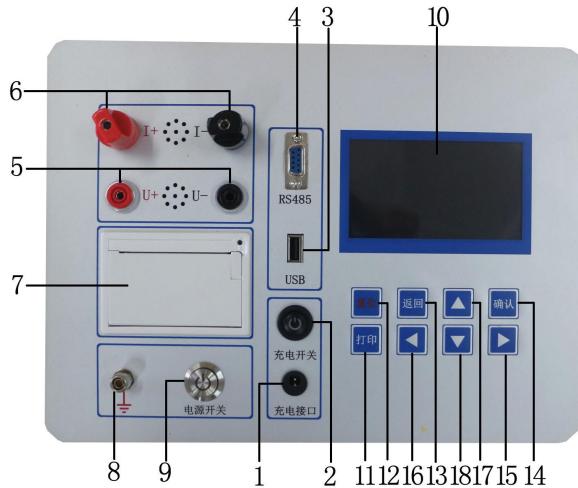

图一


- 1、**充电接口：** 直流方式仪器内置电池的充电端口，只可使用专用配套充电器（随机配给用户）；
- 2、**充电开关：** 充电控制开关，当需要给电池充电时，将此按钮按下即可；
- 3、**USB 端口：** 仪器与 U 盘的接口；
- 4、**RS485：** 仪器与上位机的通讯接口；
- 5、**U+、U-：** 电压输入端子，红色是正极，黑色是负极；
- 6、**I+、I-：** 电流输出 / 输入端子，红色是正极，黑色是负极；
- 7、**打印机：** 微型（数据）打印机，实时打印测试结果；
- 8、**接地柱：** 为整机外壳接地用，属保护地；
- 9、**电源开关：** 仪器电源控制开关。
- 10、**液晶：** 4.3 寸彩色液晶显示，显示菜单、电流和电阻值等；
- 11、**打印键：** 测量结束后，按此键可打印测量结果；在记录查询菜单内按此键可以打印记录菜单内存储的数据；
- 12、**复位键：** 在测试结束后或不正常情况时按此键可使仪器回到开机初始状态；
- 13、**返回键：** 测量结束或参数设置完成后按此键可以回到上一级菜单；
- 14、**确认键：** 在主菜单，光标在任意菜单上，按此键即可进入相应的子菜单；光标选中直阻测试子菜单，按此键即可进入直阻测试状态；在直阻测试界面，待测试数据稳定以后，按此键可以保存当前的数据；

- 15、：右循环方向键，各项主菜单及所属功能选项间光标的右循环移动；
- 16、：左循环方向键，各项主菜单及所属功能选项间光标的左循环移动；
- 17、：上循环方向键，各项主菜单及各个功能选项的向上循环翻动；
- 18、：下循环方向键，各项主菜单及各个功能选项的向下循环翻动。

六、测试与操作方法


(一)、测试接线

A：单相测量法，见下图

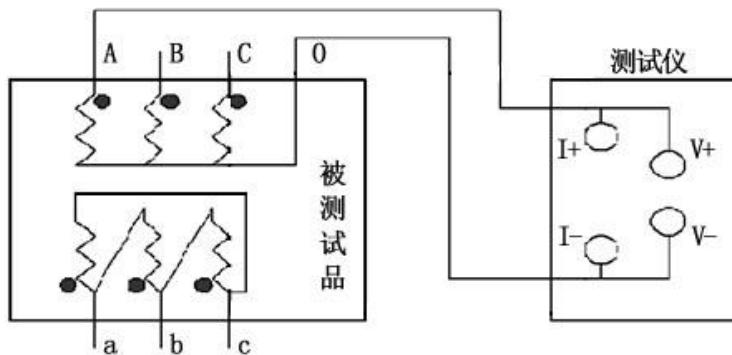


图二


B、助磁法接线见图三～五（适用于Y_(N)-d-11 联接组别）。

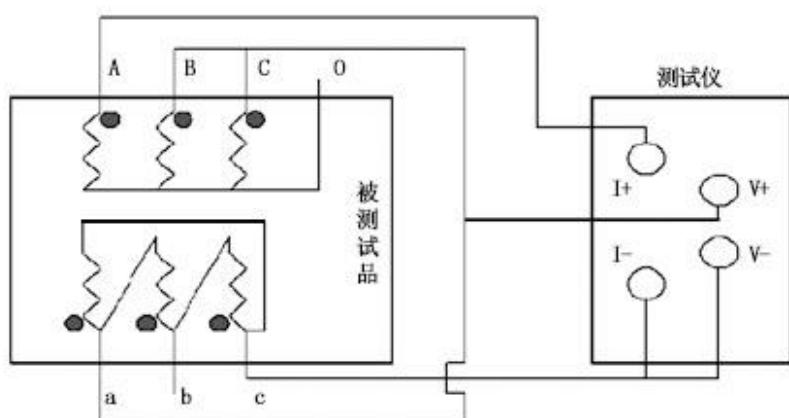

图三

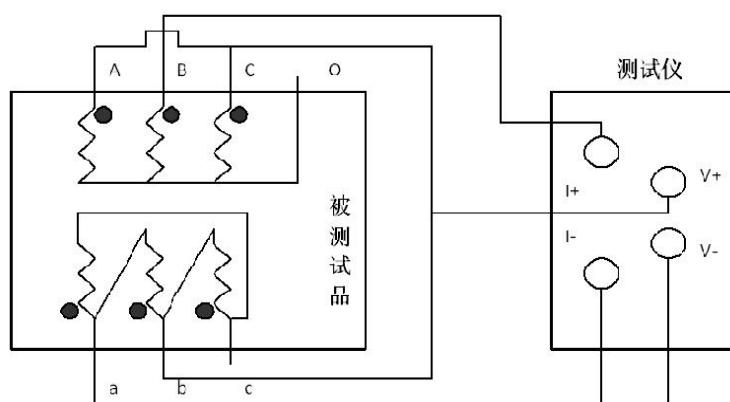

图四

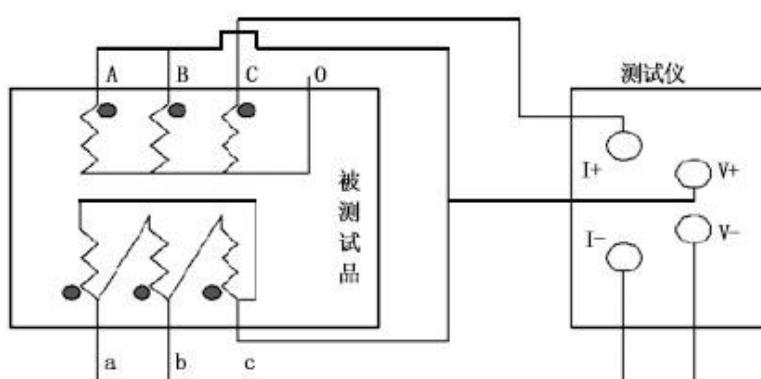

图五

对于大容量的变压器的低压侧测量时，直流电阻测试仪的最大电流比较小，或者为了加快测量速度，可选择助磁法测量。上图中，图三、图四、图五分别为测量低压 **R_{ac}**、**R_{ba}**、**R_{cb}** 的接线方法。

(二)、操作方法

1、打开电源开关，仪器进入开机主菜单，开机界面显示如下图：




图六

按▲ / ▼ 键可以将光标在各个主菜单之间循环滚动。

测试电流选择: 将光标移动到直阻测试主菜单, 然后按◀ / ▶键可以循环选择测试电流。当选择**自动**测试时, 仪器会根据试品阻值情况自动选择合适的输出电流进行测试。

2、当选好电流后, 按**确认**键开始测试。液晶显示“充电中”, 如下图所示:

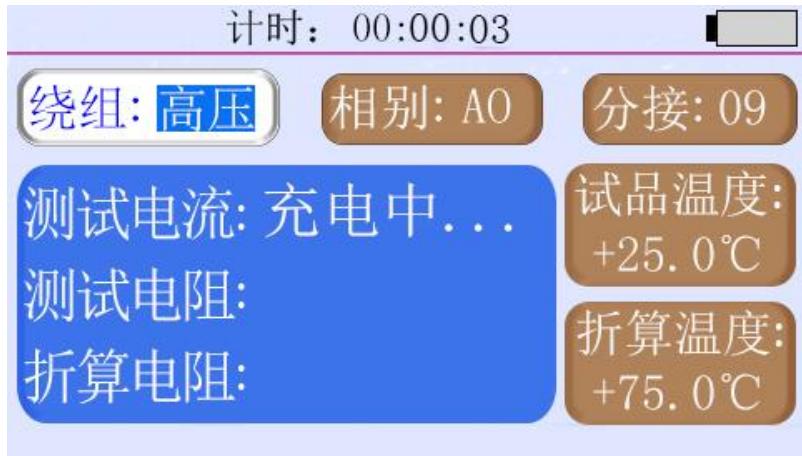

图七

等待测试电流稳定过程中, 可以设置变压器的各参数。按◀ / ▶键光标在**绕组**、**相别**、**分接**、**试品温度**和**折算温度**各参数之间循环选中, 当光标选中某一参数时, 按▲ / ▼键修改该参数值。

待测试电流值稳定后, 仪器自动计算并显示试品当前温度下的测试电阻值, 并且同时显示折算温度下的折算电阻值, 如下图。




图八

3、测试完成如果需要打印测试数据, 按**打印**键可打印数据, 按**确认**键保存当前测试结果。

4、完毕后, 按**返回**键, 仪器输出电源断开, 同时放电, 液晶显示界面有正在放电

提示，音响报警，液晶恢复直阻测试界面状态。如下图所示：

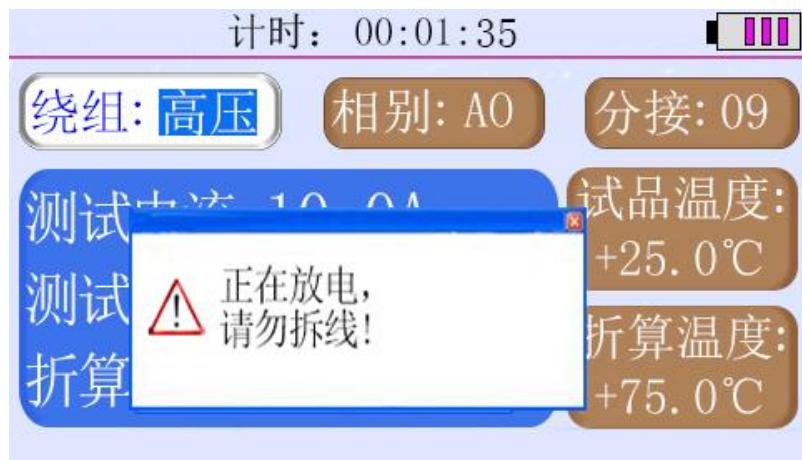

图九

测试过程中如果发生异常情况，请按**复位**键，液晶将迅速回到开机初始界面。

注意：测试有载调压变压器或其它感性负载时，请一定要等到放电报警音结束后，再重新接线进行下次测量，或关断电源拆下测试线！

4、开机主菜单界面（图六），将选择光标移动到记录查询菜单，按**确认**键，则显示保存的记录数据，显示如下图：



图十

按◀ / ▶键光标在删除记录、全部删除、记录导出之间循环选中。

删除记录：光标移到删除记录选项，按**确认**键，删除当前单条记录；

全部删除：光标移到全部删除选项，按**确认**键，可以将本机存储的所有数据一次全部删除；

记录导出：光标移到记录导出选项，仪器插上 U 盘（液晶显示器右下角出现 U 盘图标），按**确认**键可以将当前存储的数据导出到 U 盘内。

操作完成，按**返回**键退出记录查询子菜单。

5、开机主菜单界面（图六），将选择光标移到时间校正菜单，按**确认**键，进入时间修改子菜单，显示如下图：



图十一

在**时间设置**界面下按◀ / ▶键移动光标，选择需要修改的位，按▲ / ▼键修改该位的数值，时间校正完毕后，按**返回**键退出时间设置。

6、开机主菜单界面（图六），将选择光标移到通讯设置菜单，按**确认**键，则进入通讯设置子菜单，显示如下图：



图十二

按◀ / ▶键移动光标选择参数，按▲ / ▼键修改选中的参数，按**返回**键返回上一级菜单。

七、注意事项

1、在测量无载调压变压器倒分接线前一定要等放电结束后，报警声停止，方可切换分接点。

- 2、拆线前，一定要等放电结束后，报警声停止，关断电源后，再进行拆线。
- 3、选择电流时要参考技术指标栏内量程，不要超过量程和欠量程使用。超量程使用时，由于电流达不到预设值，即使强行继续测试结果稳定性太差。欠量程时，电流太小，对于大容量变压器数据不稳定。当出现此两种状态时要确认量程，选择合适的量程进行测试。
- 4、充电说明：给仪器充电，必须使用仪器自带的专用充电器，充电时，充电器红灯亮，电池充满，充电器指示灯由红灯变为绿灯。

八、仪器成套性

名称	数量
直流电阻测试仪主机	一台
专用测试线	一套
专用充电器	一个
标准电阻	一个
打印纸	两卷
接地线	一条
使用说明书	一份
合格证	一份
保修卡	一份
装箱单	一份
保险管	两个

九、售后服务

仪器自购买之日起一个月内，属产品质量问题免费换新；一年之内，仪器使用过程中出现故障或问题免费维修。本公司对整机提供终身保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与本公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。